

Mehrspindelbohrkopf

Multispindle drilling head



Tête multibroche



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Einheit: mm
unit: mm


Ausrichtlineal geschliffen
ground alignment

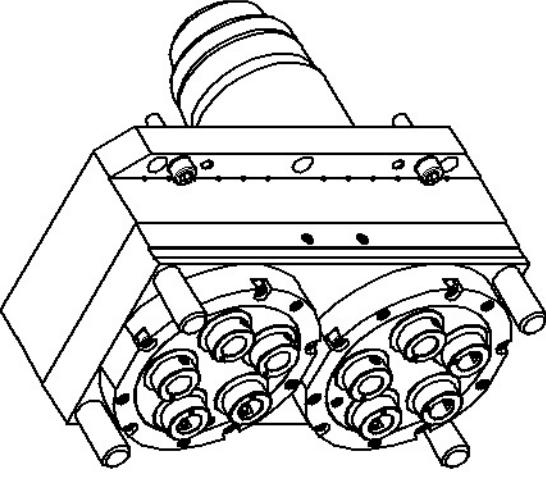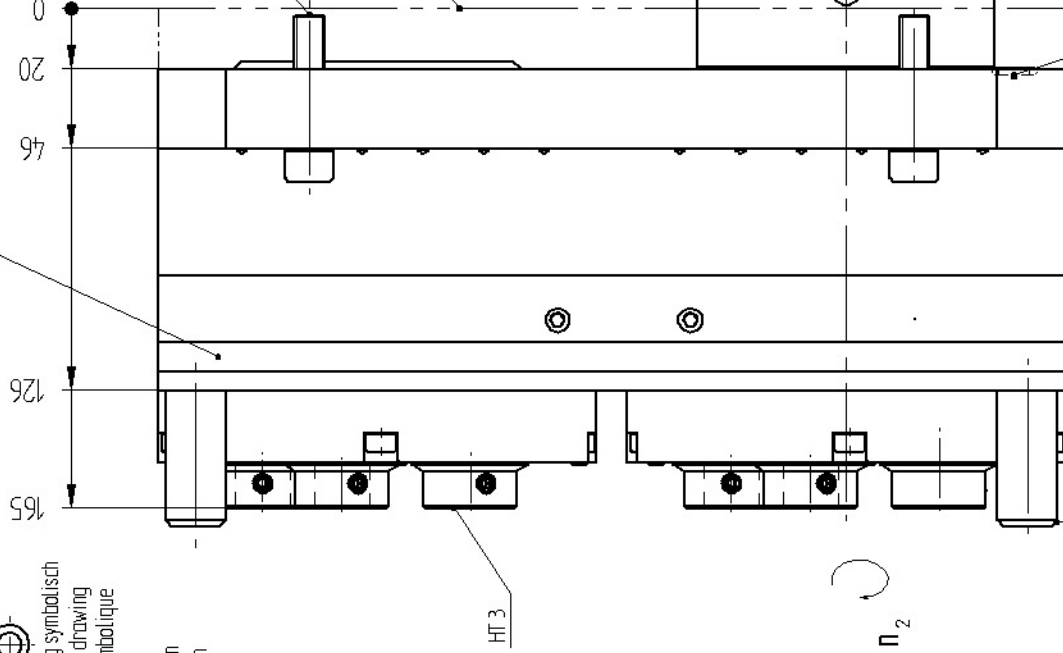

Optionen:
options:
options:



WZ-Tragereinsatz HT 3 (siehe ZB HT3 5 000)
insert HT 3 (see ZB HT3 5 000)
insert HT 3 (voir ZB HT3 5 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Achtung! Attention!

Auf jeden Fall Bedienungsanleitung
lesen und beachten.
It is essential that you study and observe
the operating instructions.

Der Mehrspindelkopf darf nur mit einem
sicheren Handhabungsgerät transportiert,
montiert und demontiert werden.
The head should be transported with
suitable equipment and installed and
disassembled with an appropriate device.

Betrieb nur mit fachgerecht angeschlossener
Aufnahmeplatte 7 782 94 000 zulässig.
Working with the head must only take place
with the adapterplate 7 782 94 000
professionally installed.

Mehrspindelkopf muss beim Betrieb
der Maschine immer mit Luft beaufschlagt sein.
If the machine is working you must ensure
that compressed air is directed into head.

Beim Betrieb des Spindelkopfes
muss immer Kühlmittel zugeführt werden.
When the head is working
coolant supply has to be switched on.

Der Mehrspindelkopf kann sich erwärmen -
Verletzungsgefahr!
The head can become hot - risk of injury!

Der Kopf und die Schneidwerkzeuge dürfen während des
Betriebes nicht berührt werden - Verletzungsgefahr!
The head and the cutter must not be touched
during working - risk of injury!

i = 1 : 1
M₂ max. = 8 Nm/Sp
n₂ max. = 3000 min⁻¹

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 050 75 006