

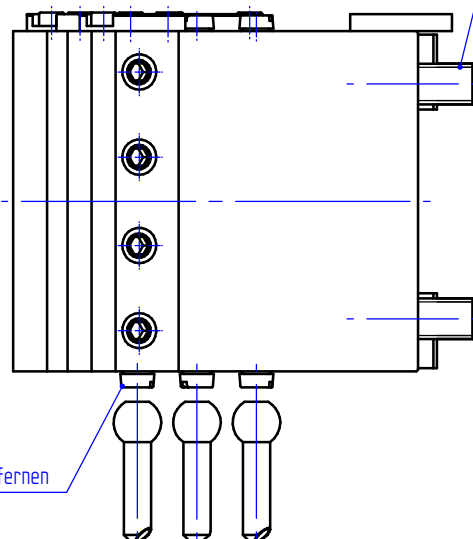


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

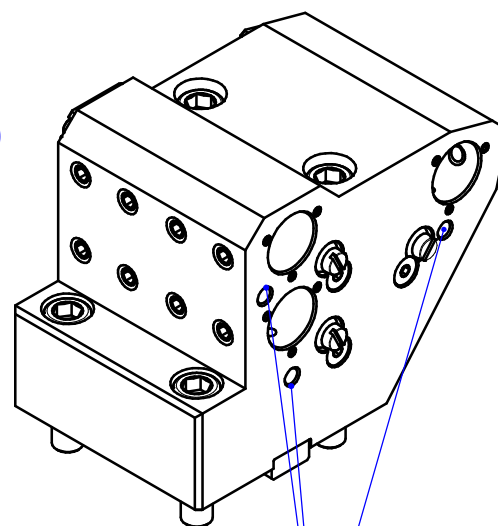

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

8 253 17 083

nous nous réservons toutes modifications techniques