

Winkel- Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Winkel-Bohr- und Fräskopf 7 039 67 011
Radial drilling and milling head 7 039 67 011
Tête de perçage et de fraisage radiale 7 039 67 011

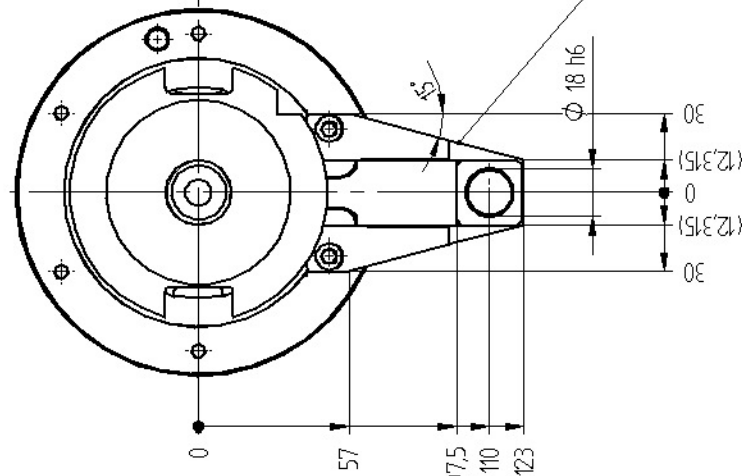

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

$$n_2 = + n_1$$

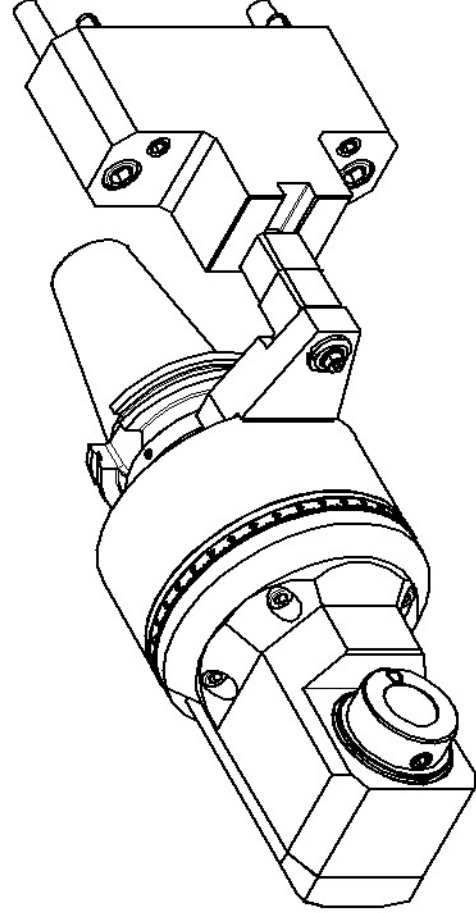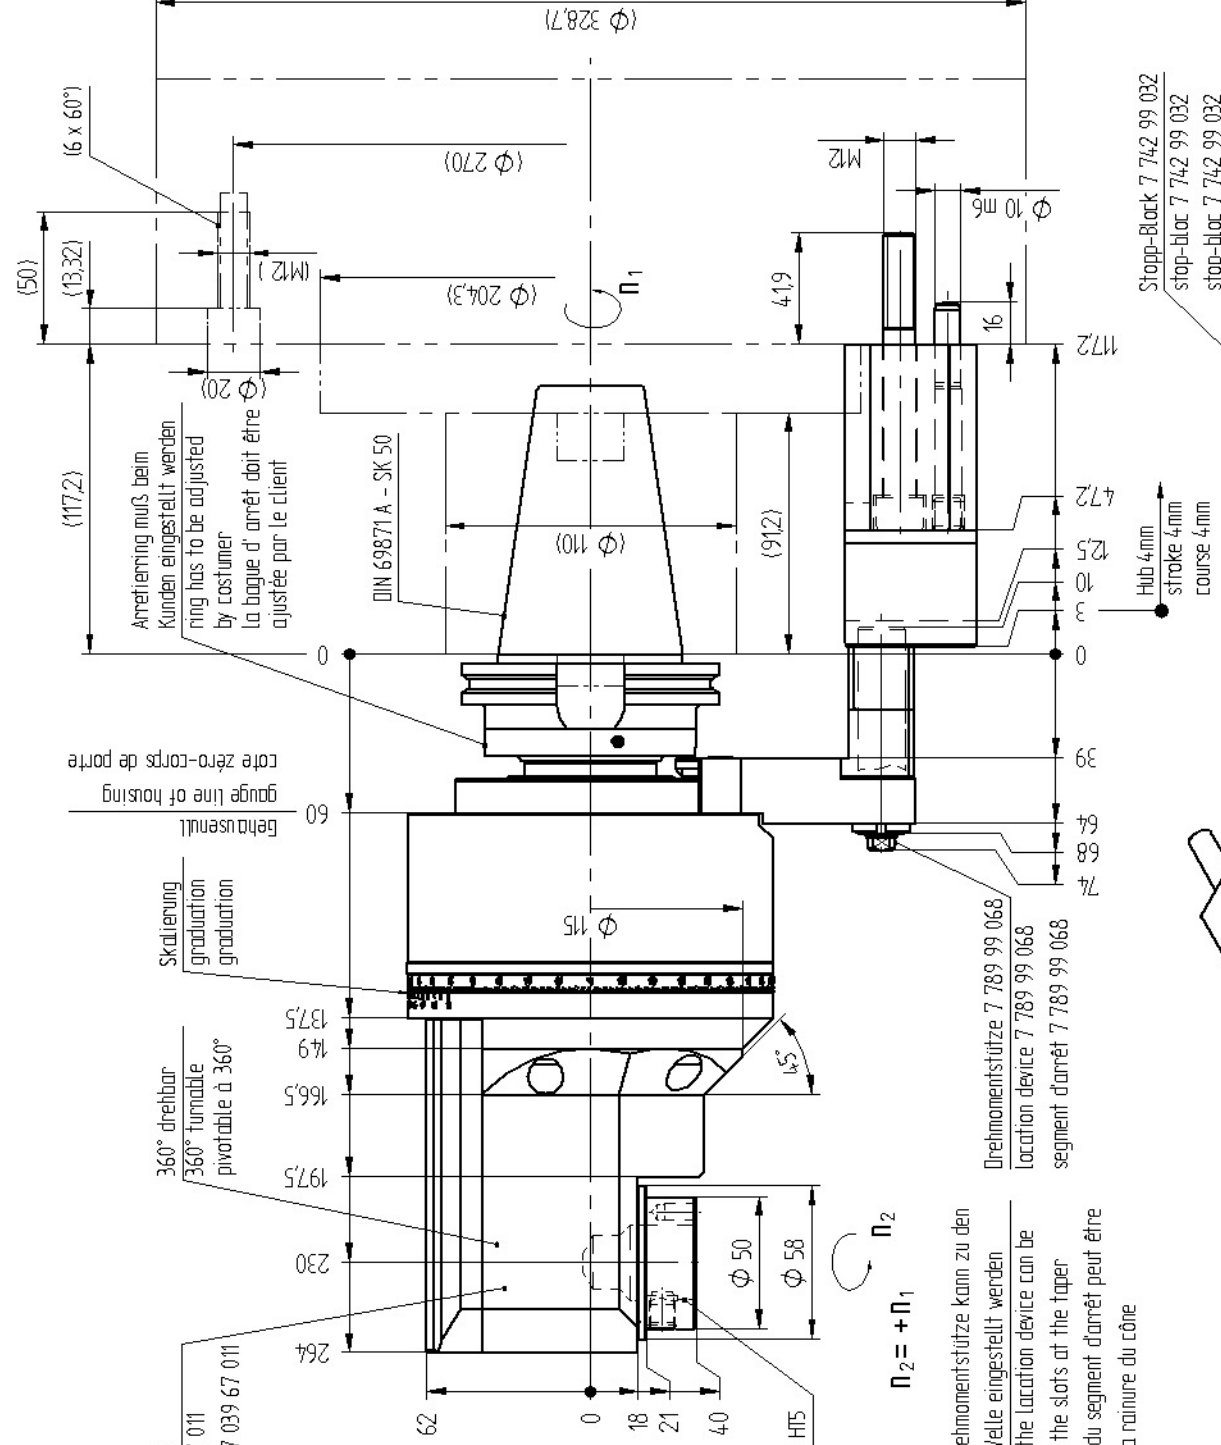

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienhülse
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Lose beigelegt, muss bei Erstmontage vom Kunden gemeinsam mit
Maschinenflansch abgebohrt und verstiftet werden!
at initial operation of the tool the stop bloc has to be dowelled with
the machine flange
à goupiller sur la machine lors de la première installation de l'outil

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 039 67 034

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques