



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

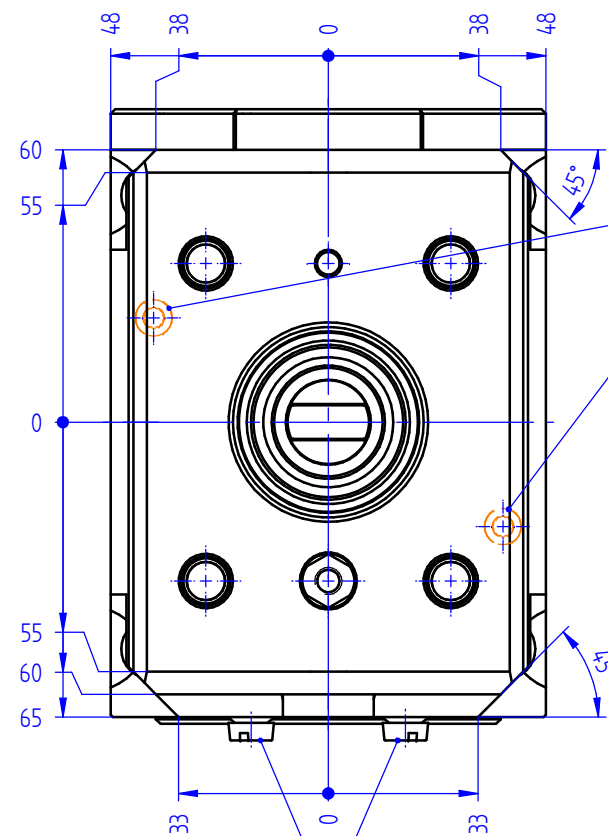


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

Bedienung
handling
orifice

Schnittstellennull
gauge line of interface
cote zéro de l'interface



heimatec Capto™ C 4

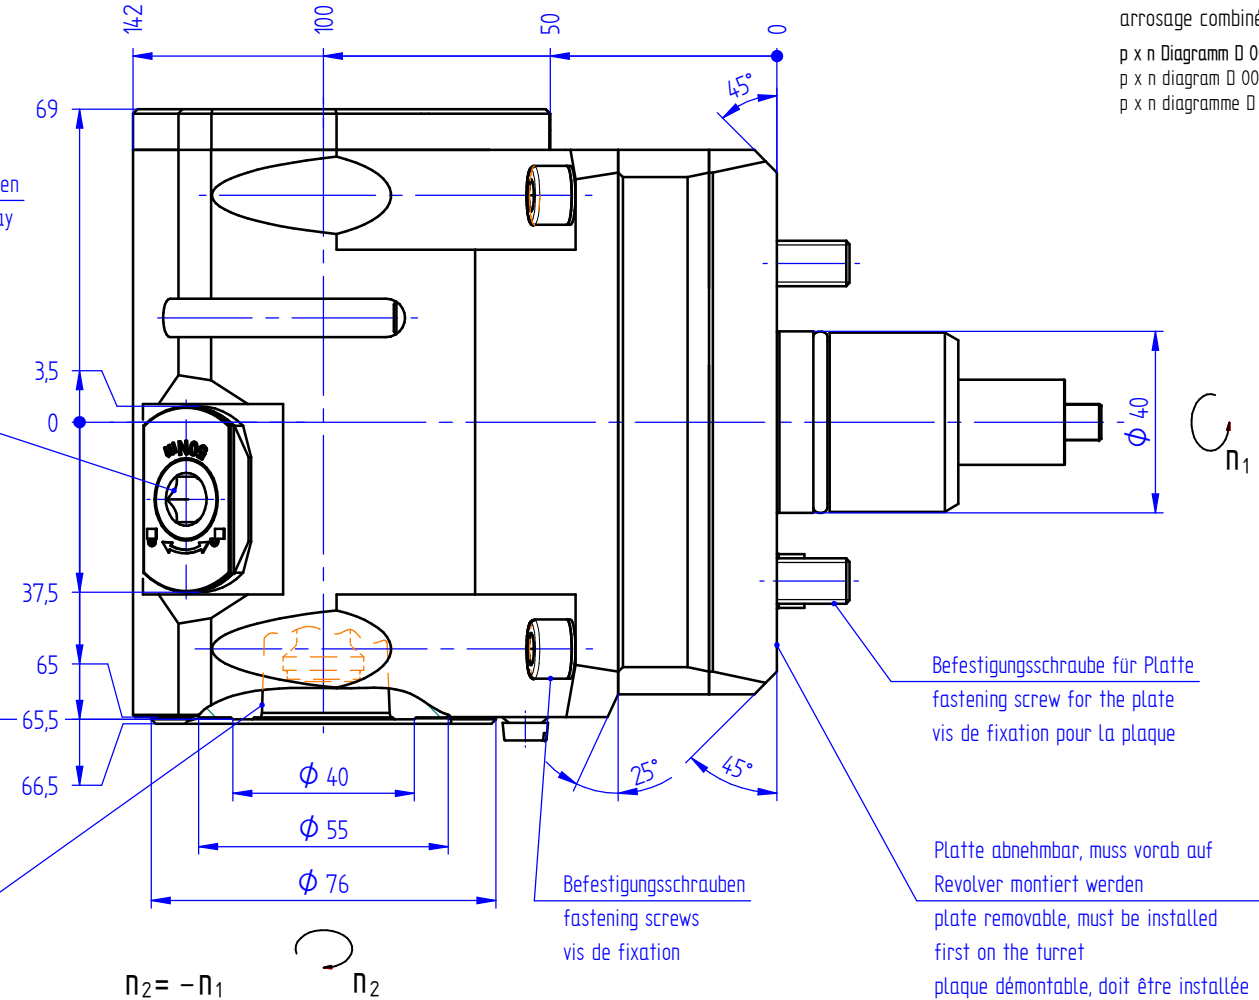

Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

$n_2 = -n_1$

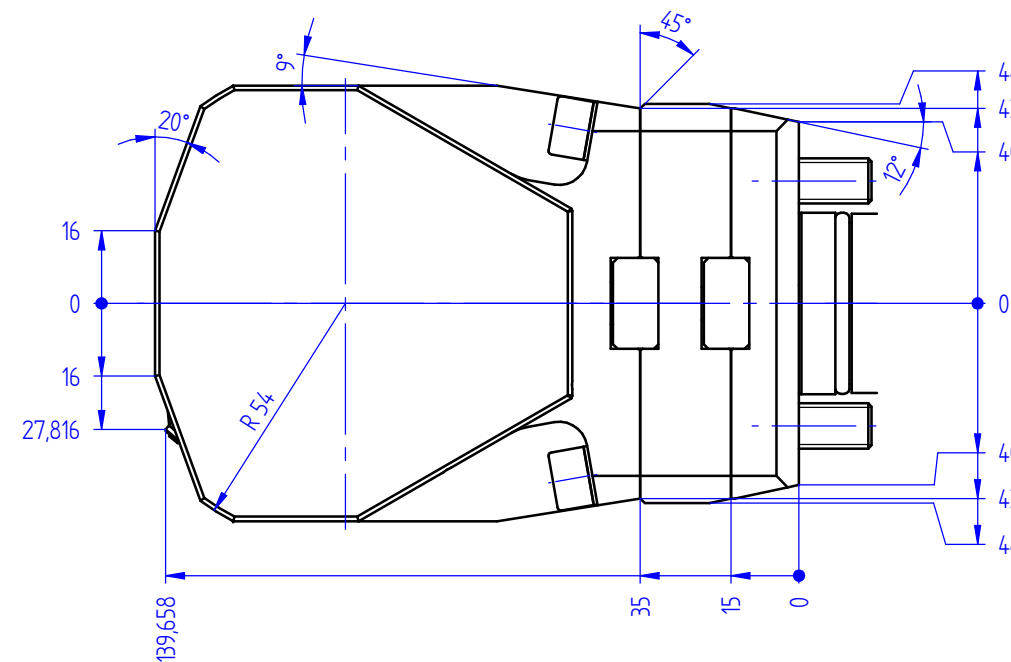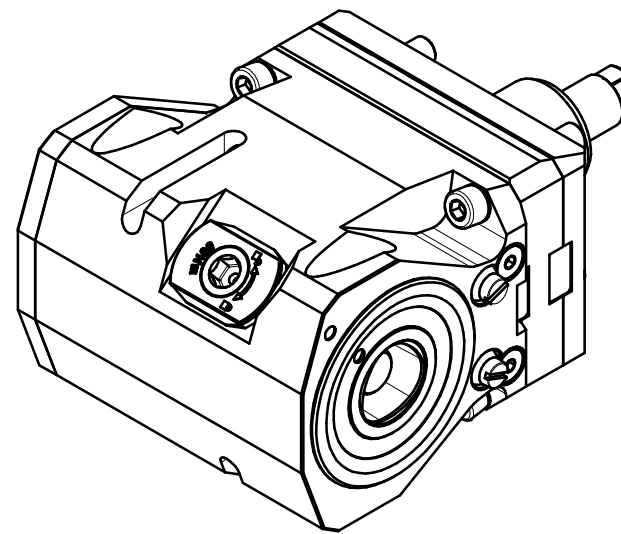

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 40

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 46 513

A

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques