



Winkelkopf

Angle head


Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

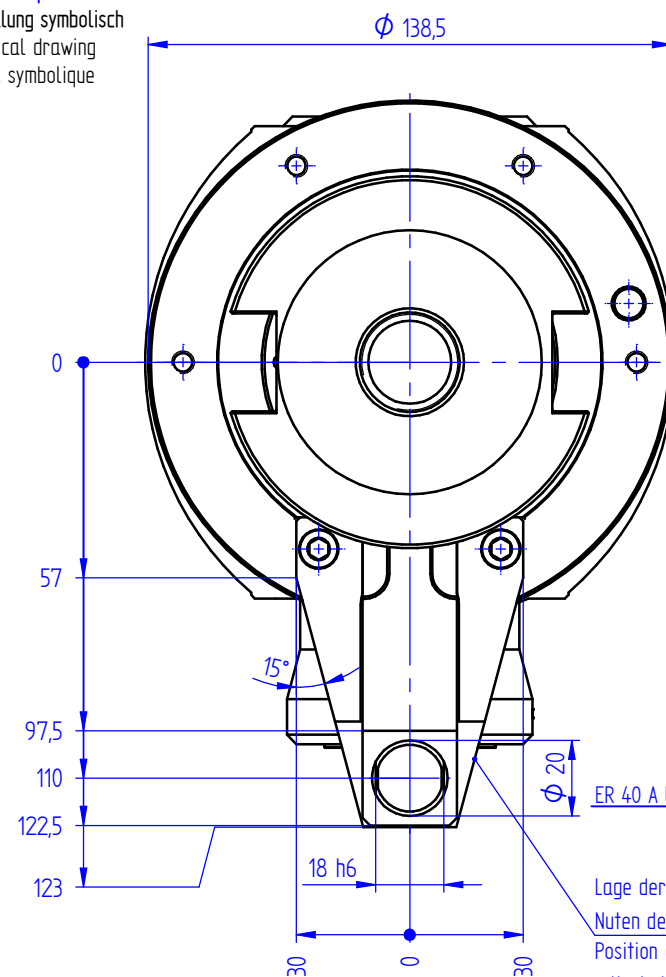

Winkelkopf 7 030 67 044
Angle head 7 030 67 044
Tête angulaire 7 030 67 044

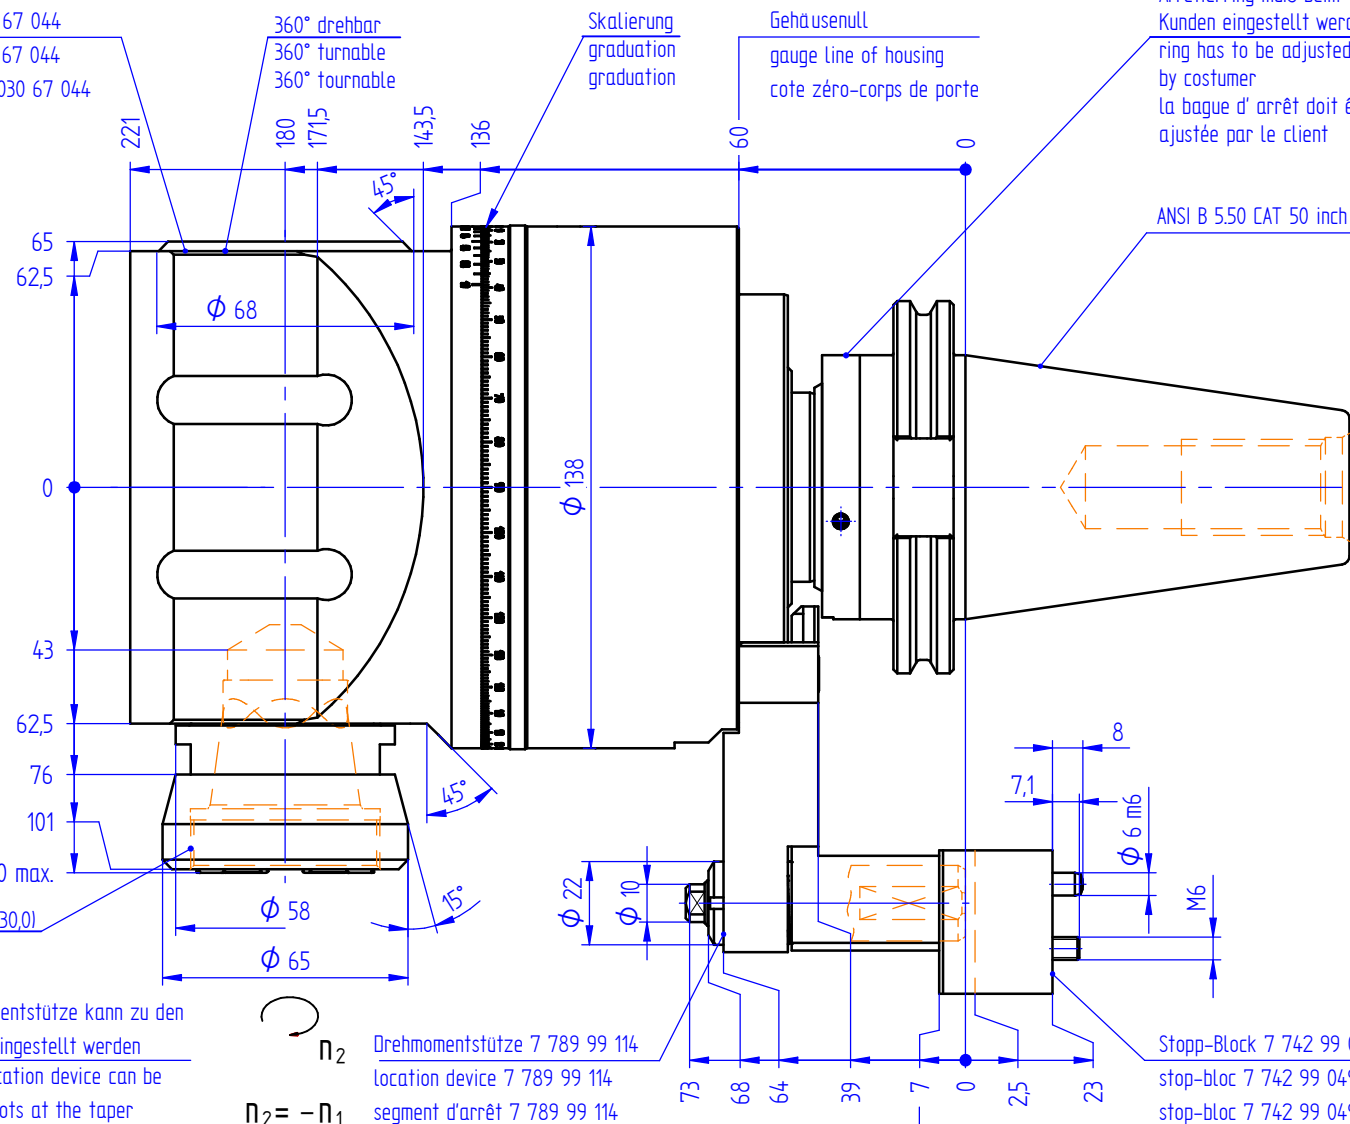


Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

$n_2 = -n_1$

Drehmomentstütze 7 789 99 114
location device 7 789 99 114
segment d'arrêt 7 789 99 114

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ANSI B 5.50 CAT 50 inch

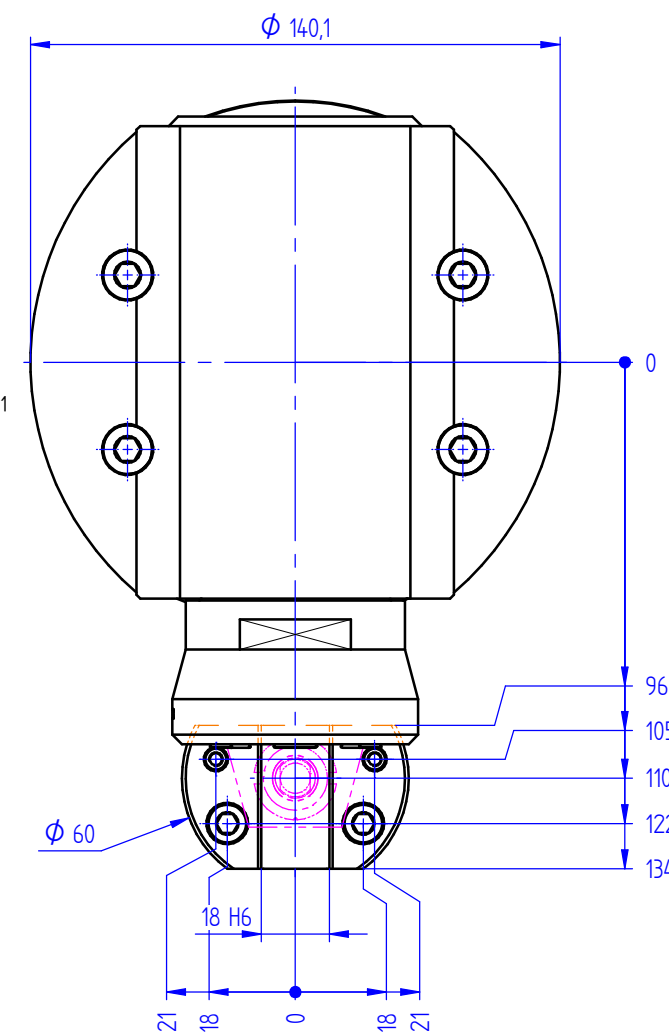

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

Optionen :
options :
options :




Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

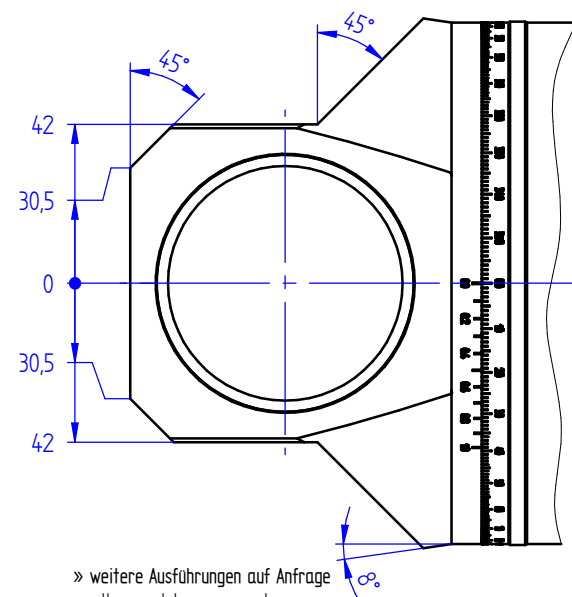

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

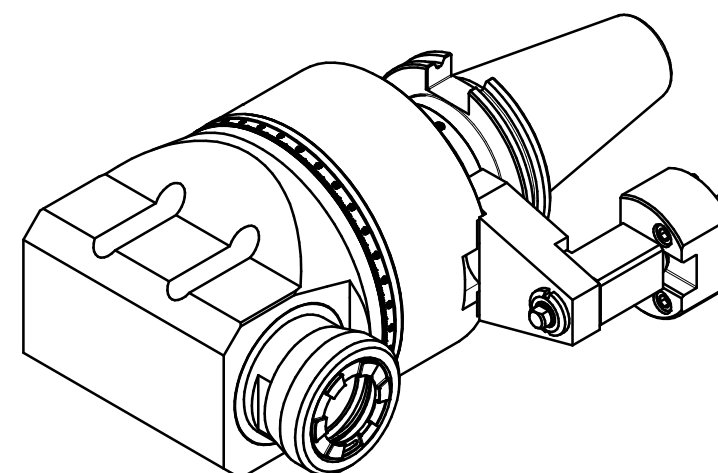

$i = 1:1$
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 60$
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 8000$

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 67 038

nous nous réservons toutes modifications techniques