



Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

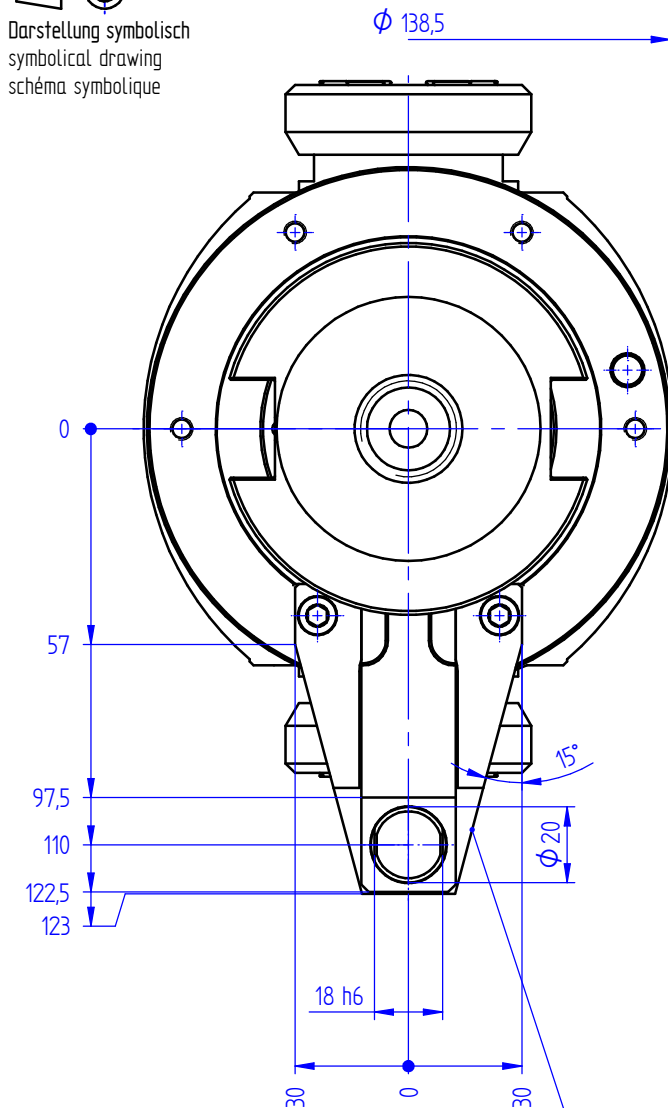

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Optionen :
options :
options :




Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage





Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

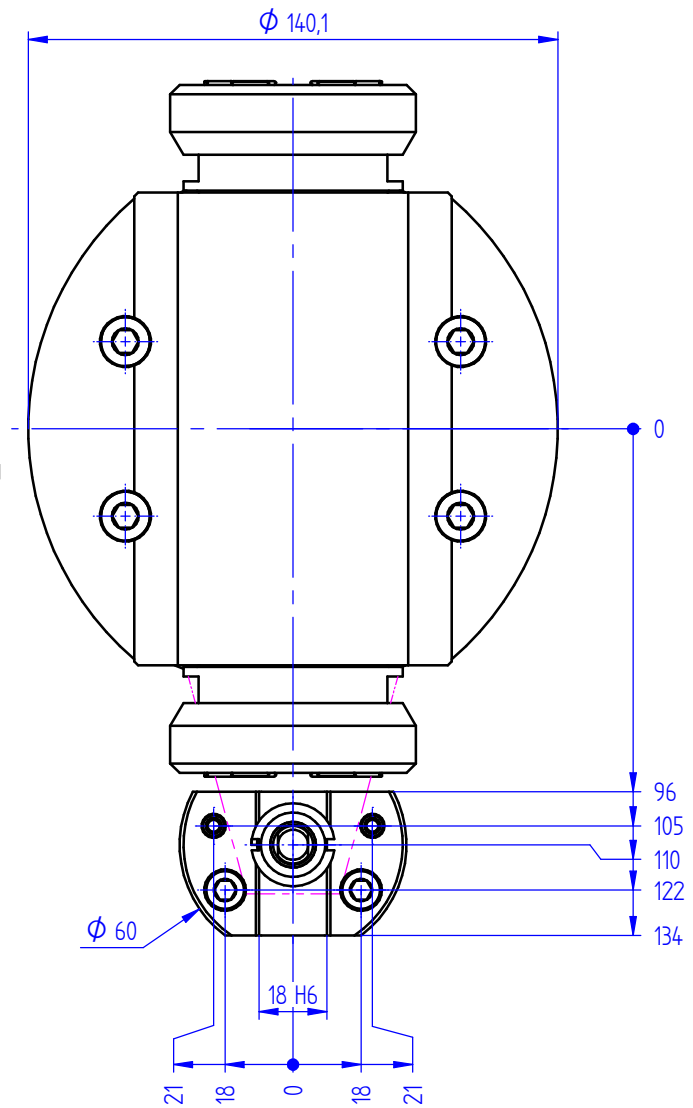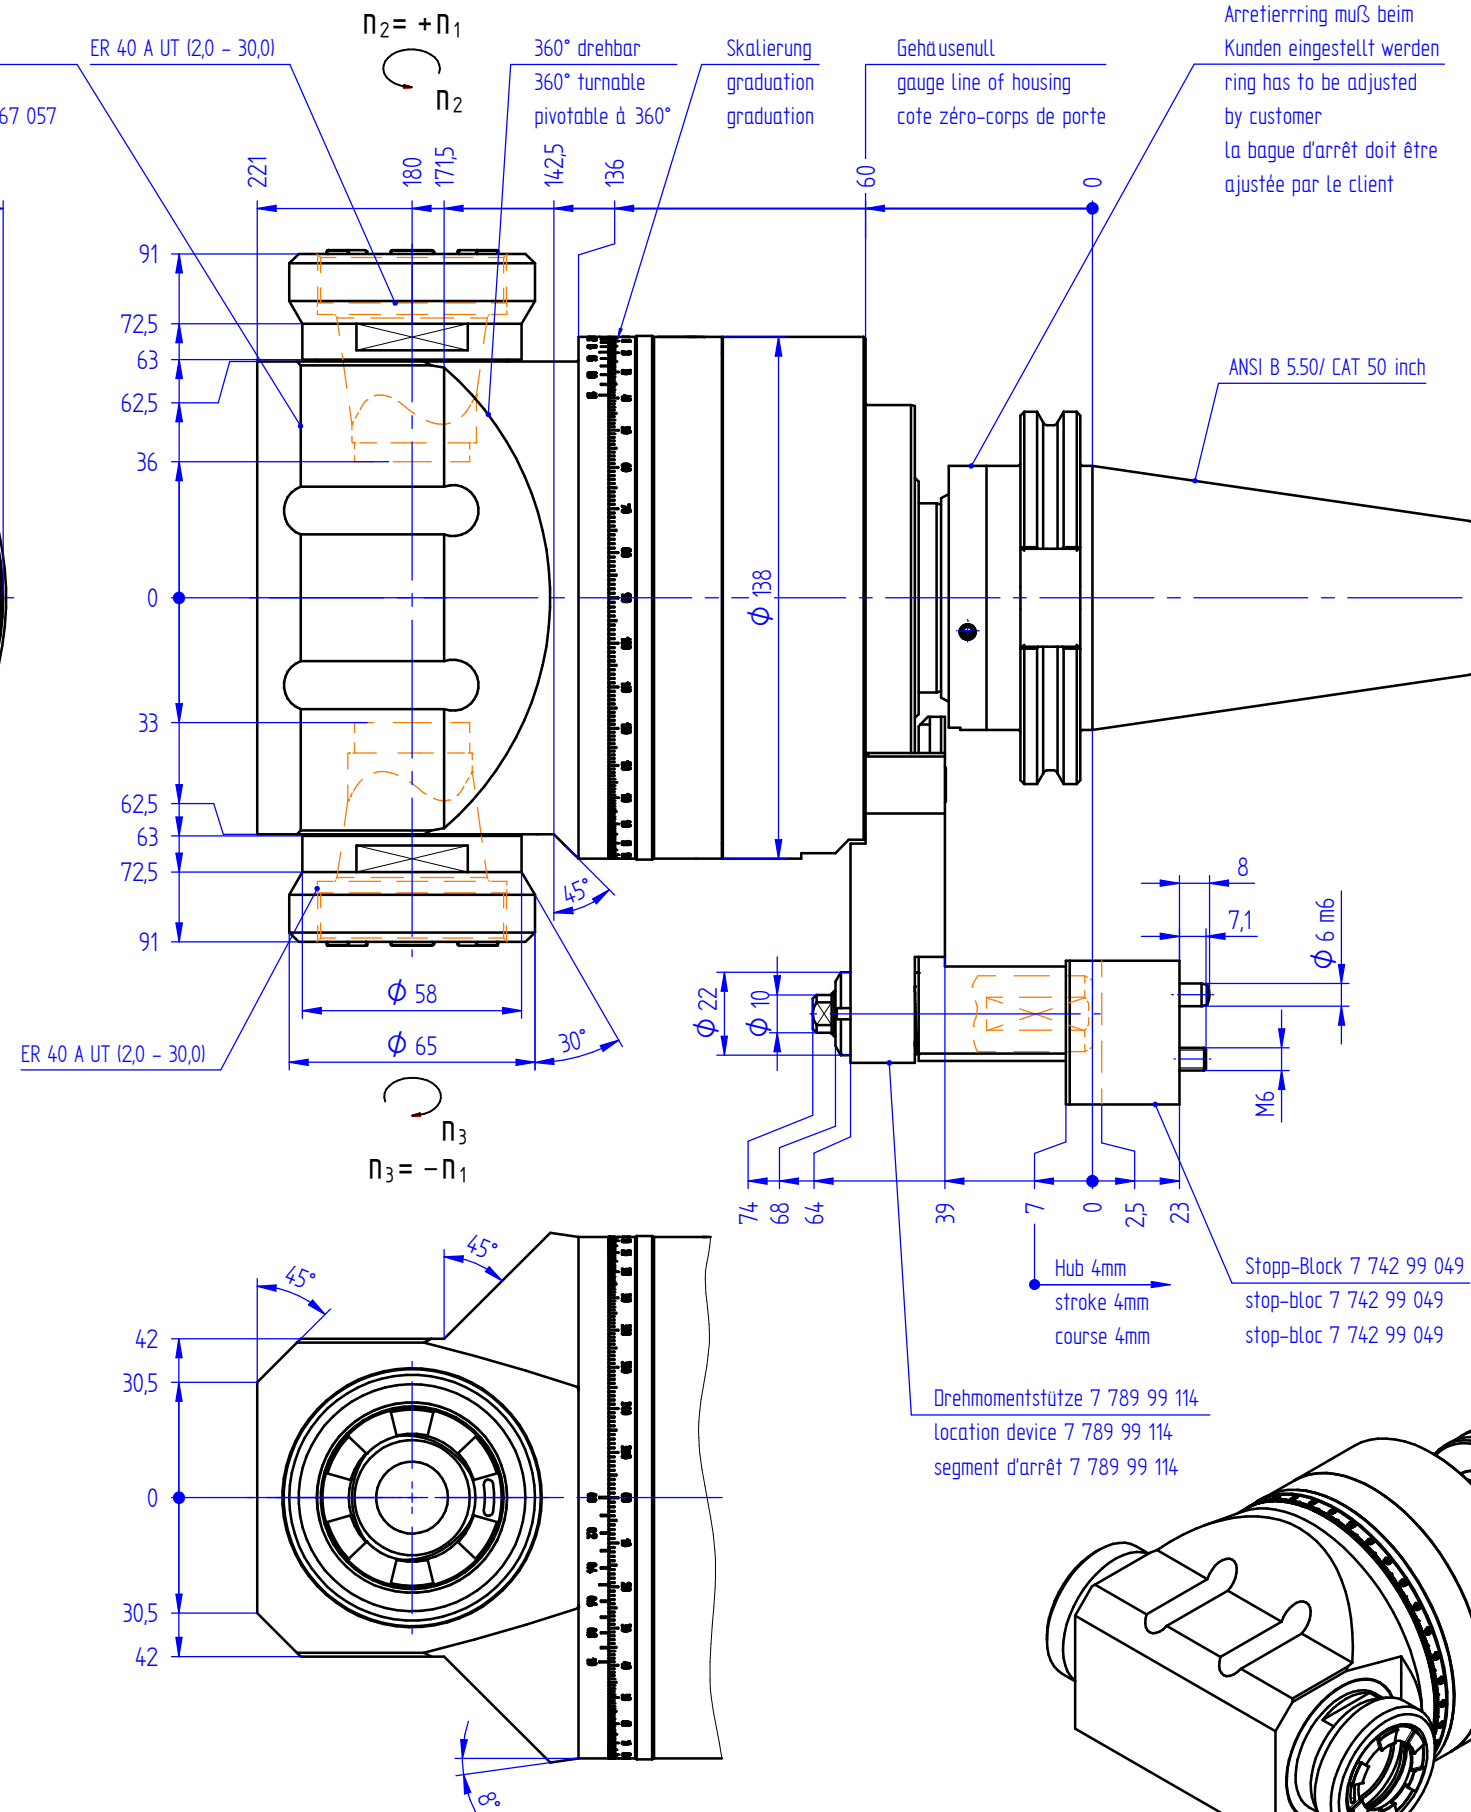

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 60
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 039 67 058

nous nous réservons toutes modifications techniques