


Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

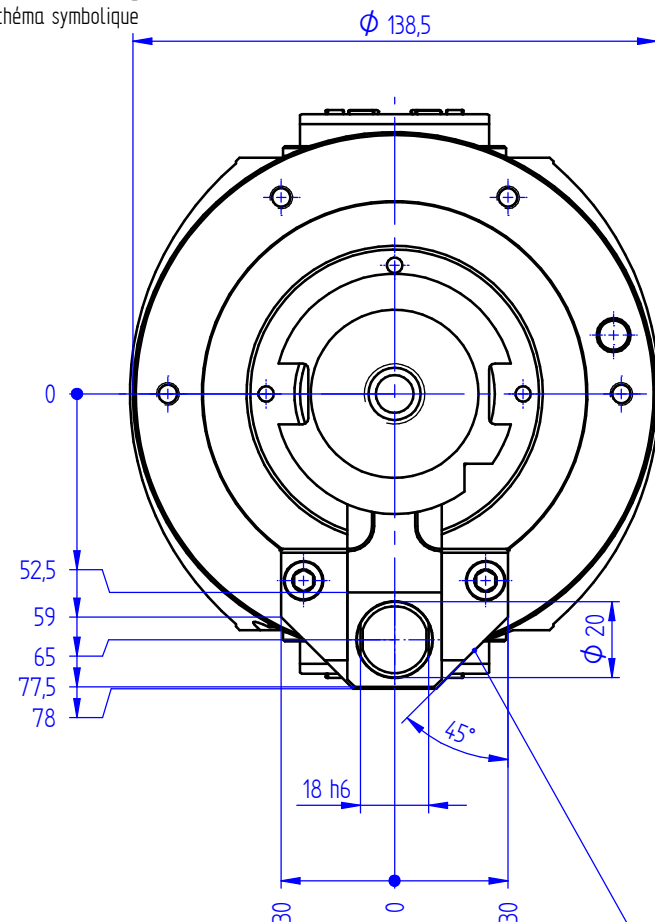

Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
la position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône

Optionen :
options :
options :




Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage





Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

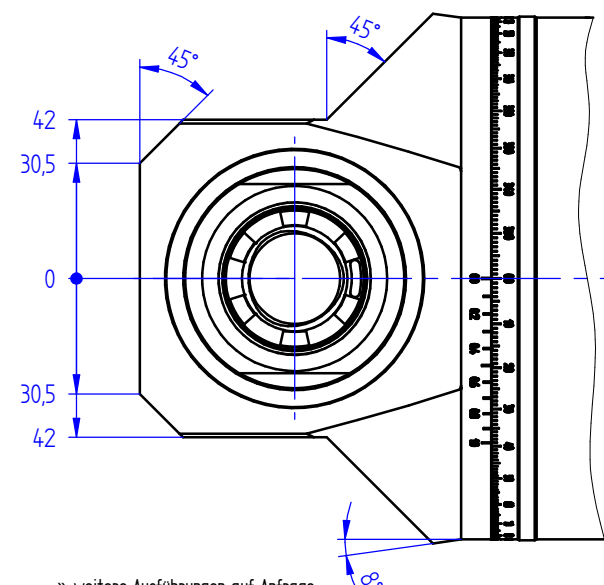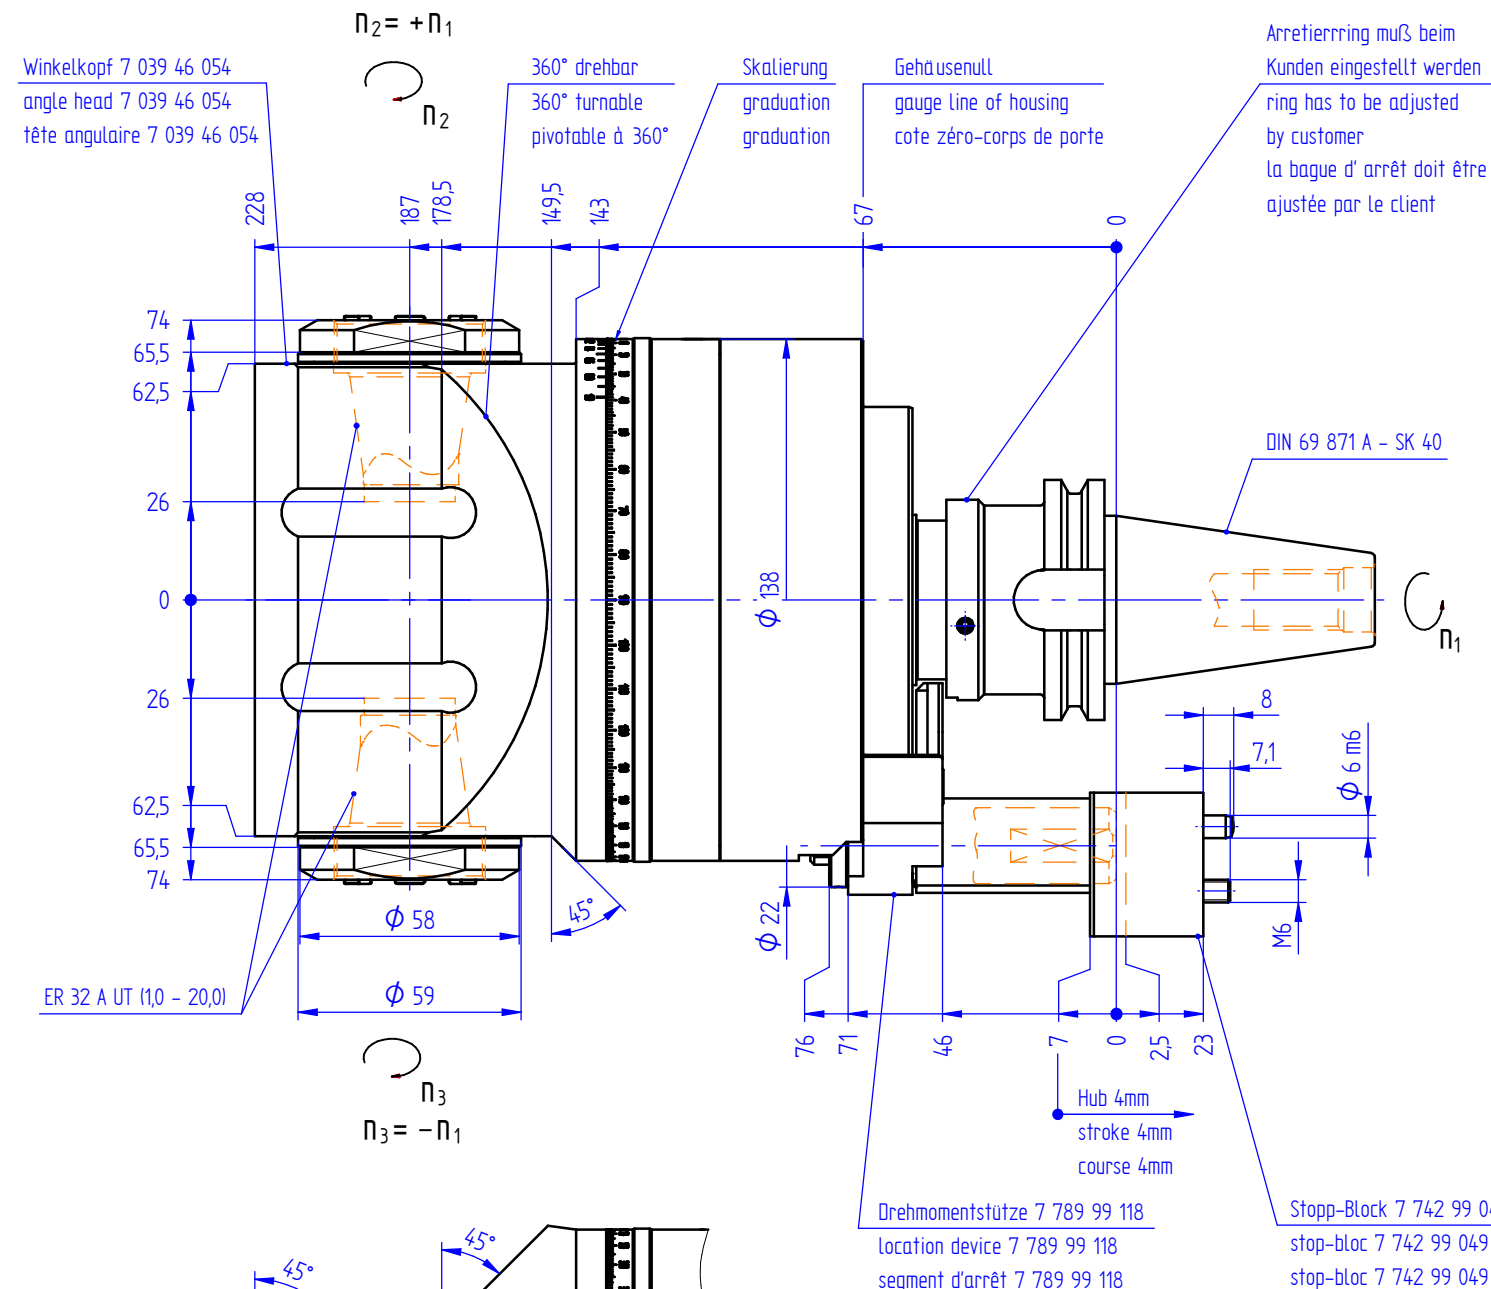

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

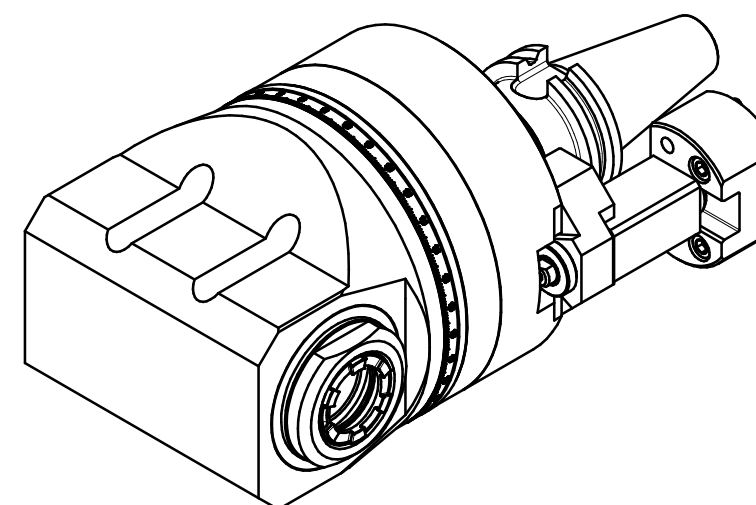

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 60
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 039 46 055

nous nous réservons toutes modifications techniques