



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

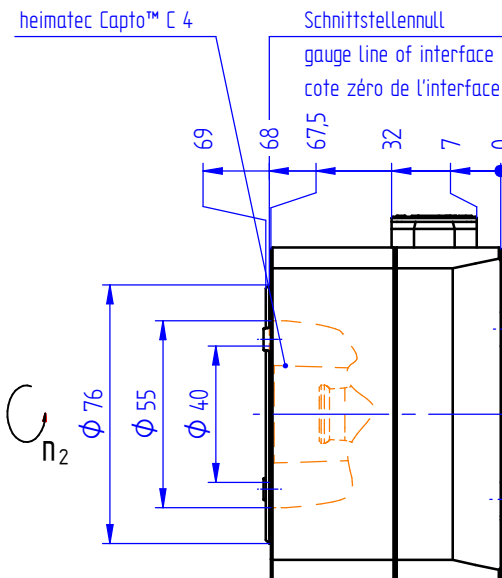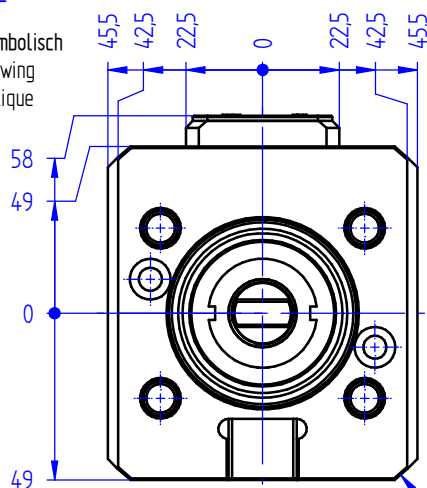


Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

Gewindesttift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 001
p x n diagram D 00 001
p x n diagramme D 00 001

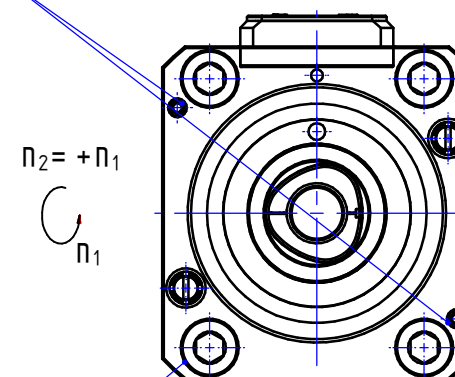



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

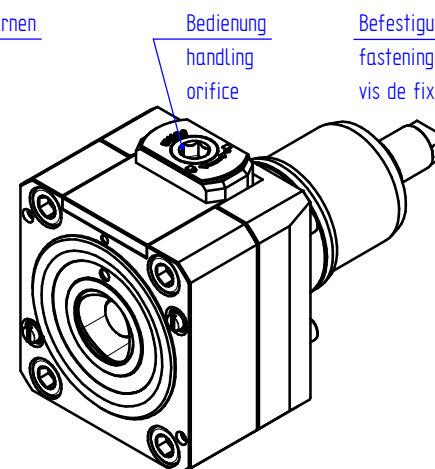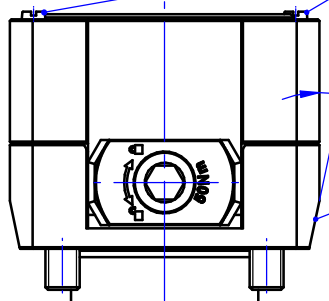

p max.	[bar] =	25
i	=	1:1
M ₂ max.	[Nm] =	50
n ₂ max.	[min ⁻¹] =	6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 56 120