



Winkelkopf

Angle head


Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

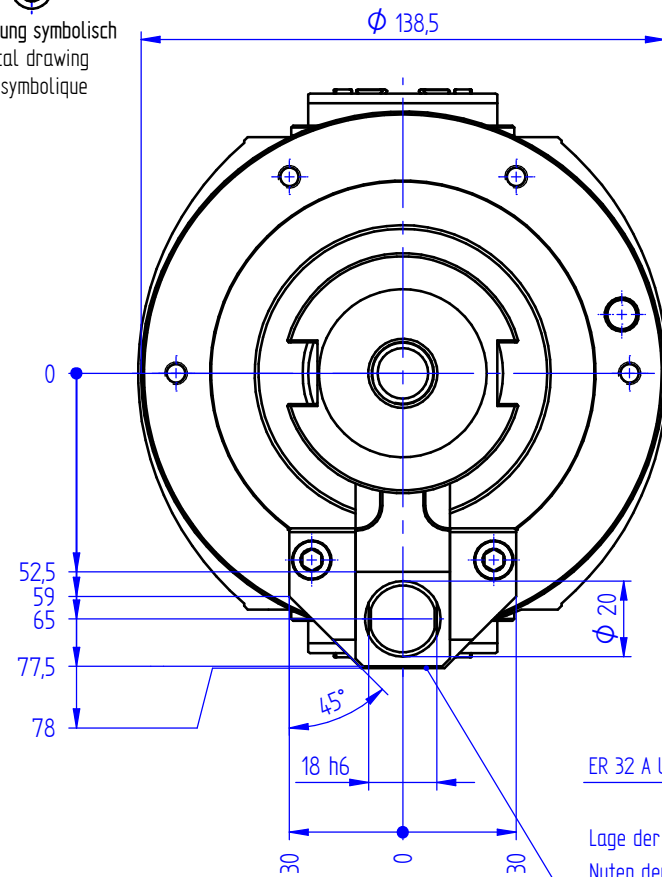


Winkelkopf 7 039 46 052
Angle head 7 039 46 052
Tête angulaire 7 039 46 052

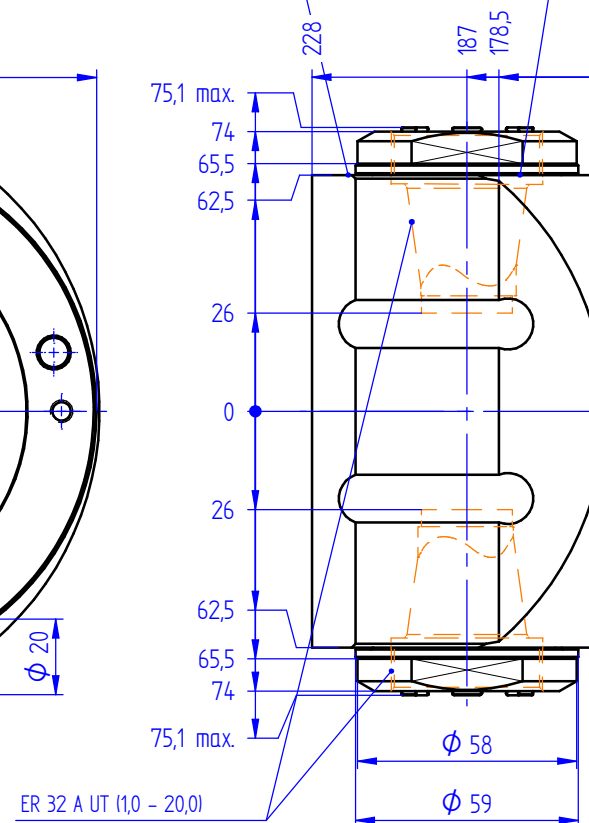

ER 32 A UT (1,0 - 20,0)

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

$$n_2 = +n_1$$



360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte


Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ANSI B 5.50 CAT 40 inch

Drehmomentstütze 7 789 99 118
location device 7 789 99 118
segment d'arrêt 7 789 99 118

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

Stopp-Block 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049

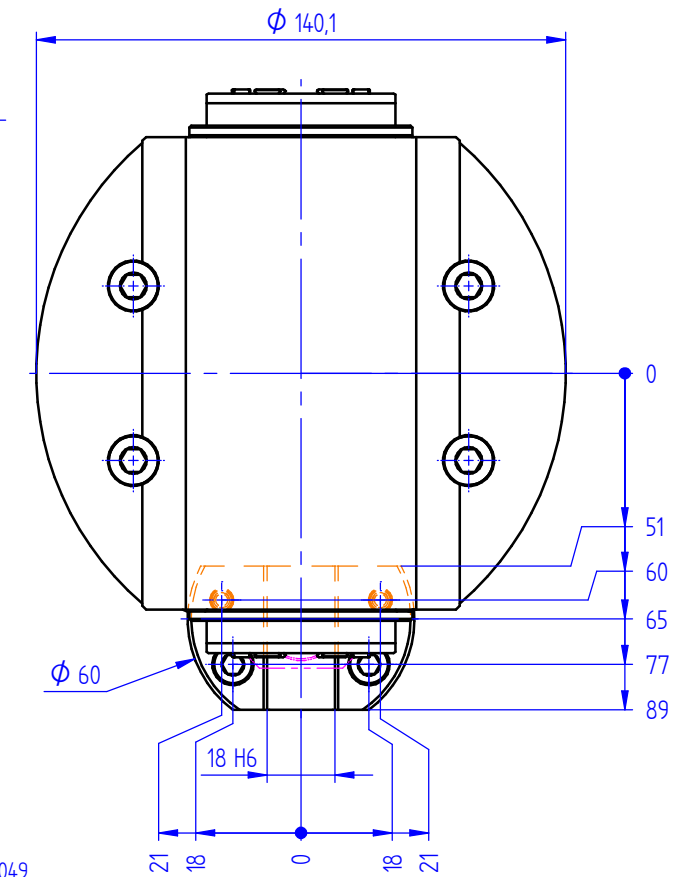

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

Optionen :
options :
options :




Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

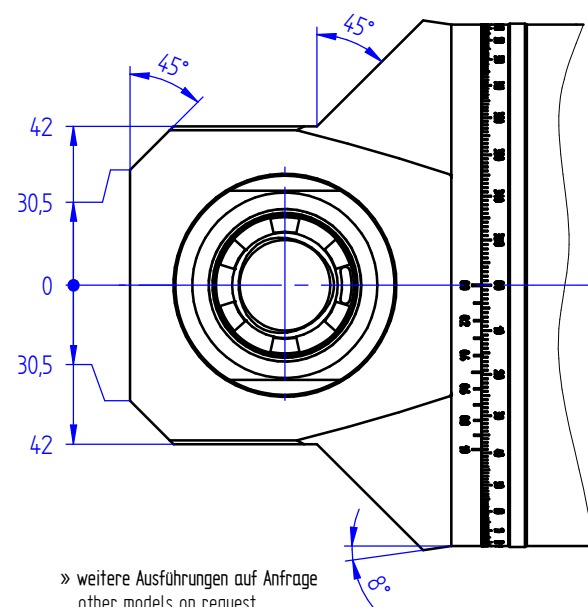

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

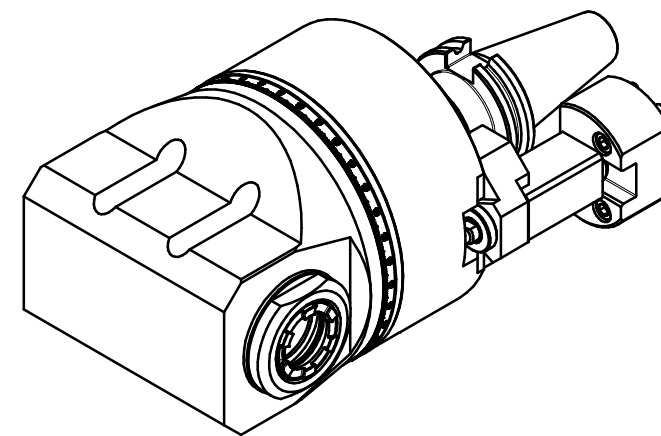

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 60
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 039 46 053

nous nous réservons toutes modifications techniques