


Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

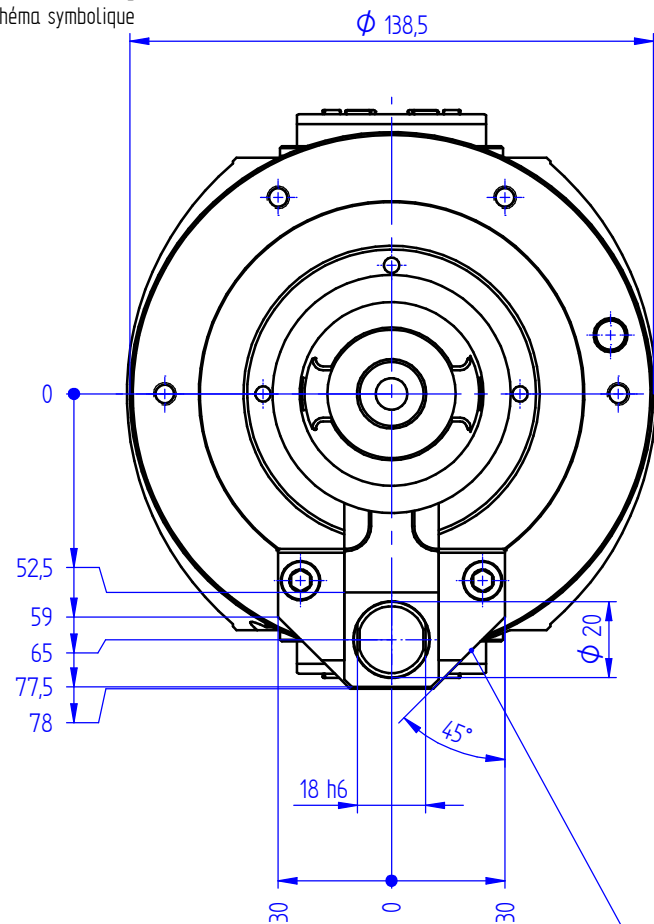

Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
la position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône

Optionen :
options :
options :




Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage






Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

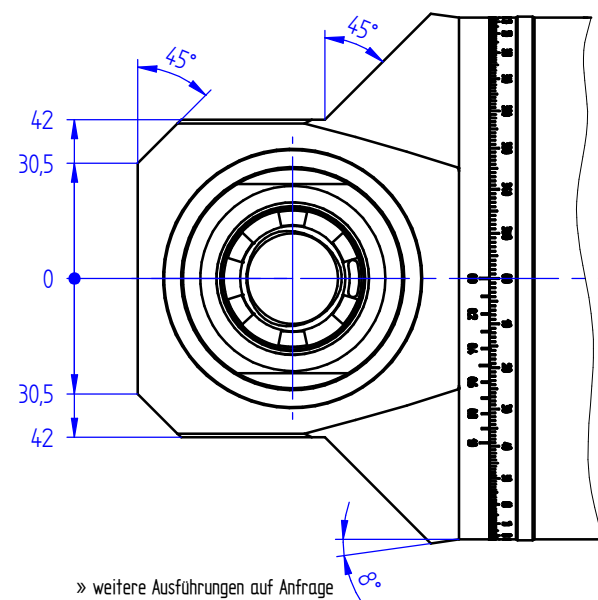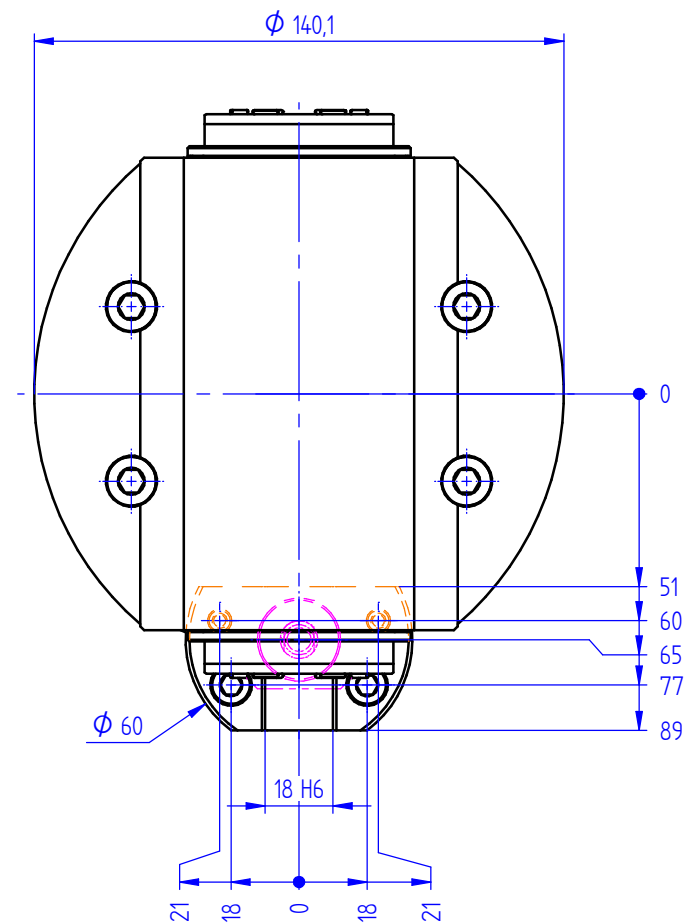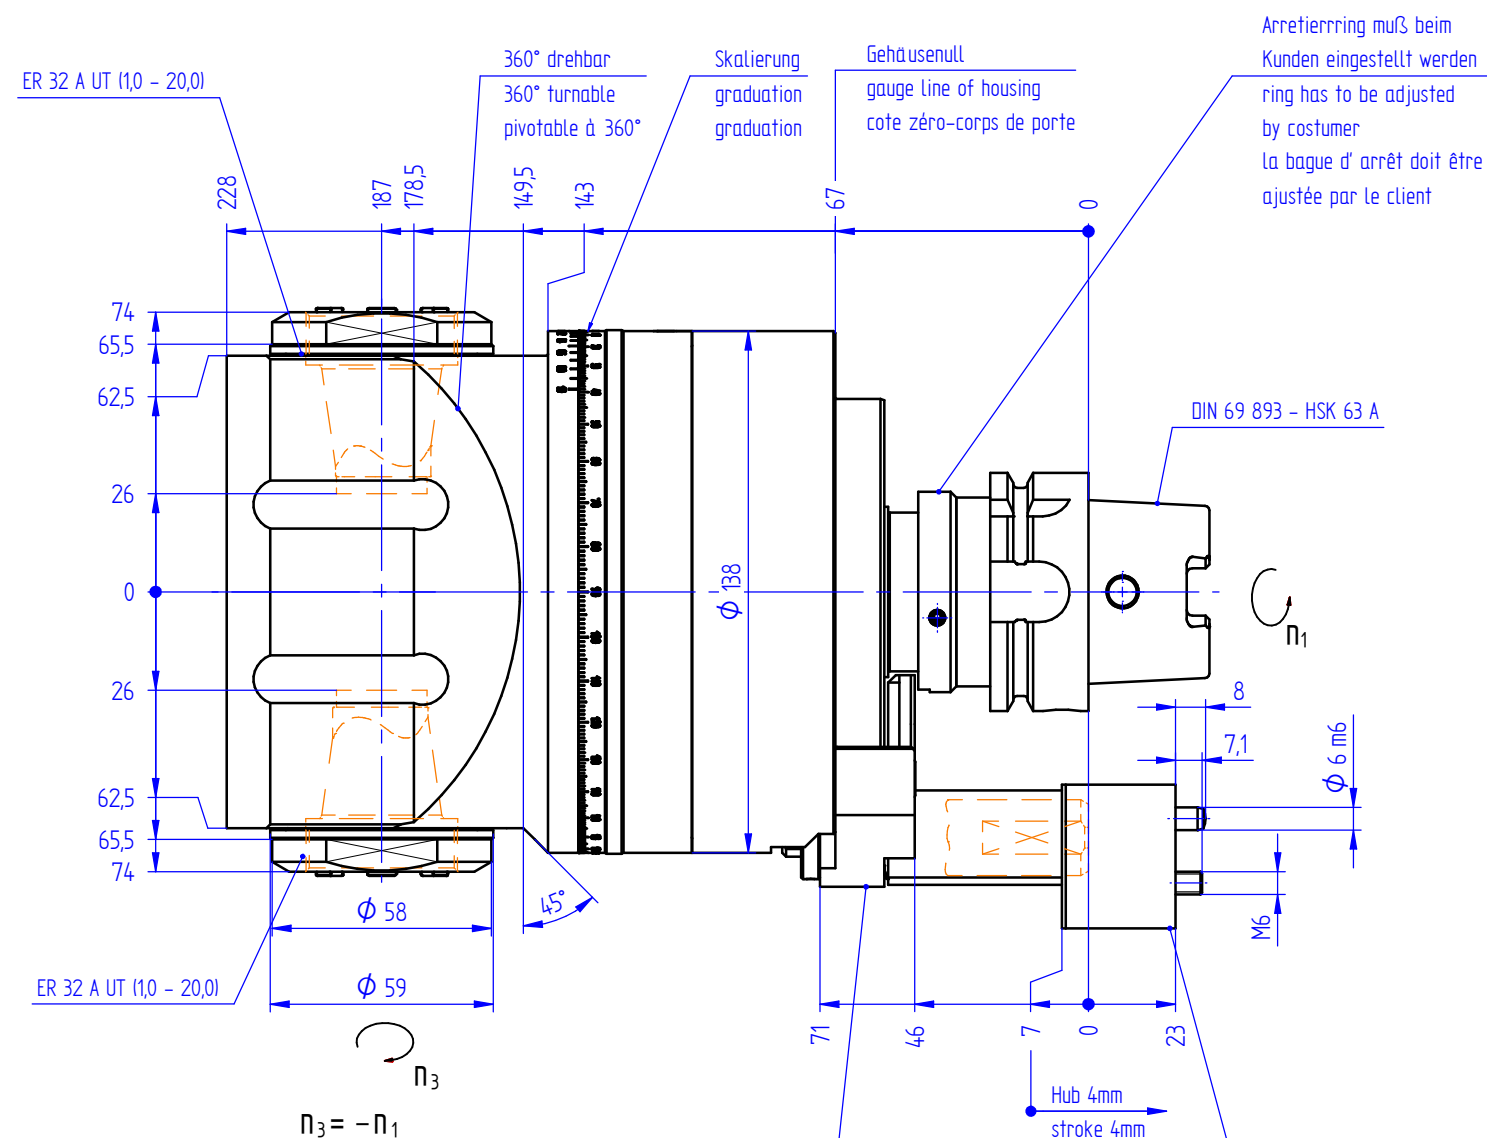

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

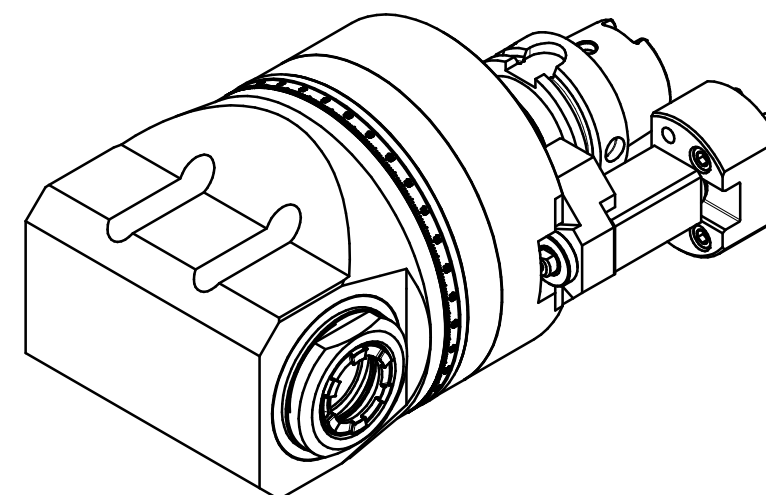

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

Arretiererring muß beim Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted by customer
la bague d'arrêt doit être ajustée par le client

Drehmomentstütze 7 789 99 118
location device 7 789 99 118
segment d'arrêt 7 789 99 118

Stopp-Block 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 60
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 039 56 014

nous nous réservons toutes modifications techniques