



Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

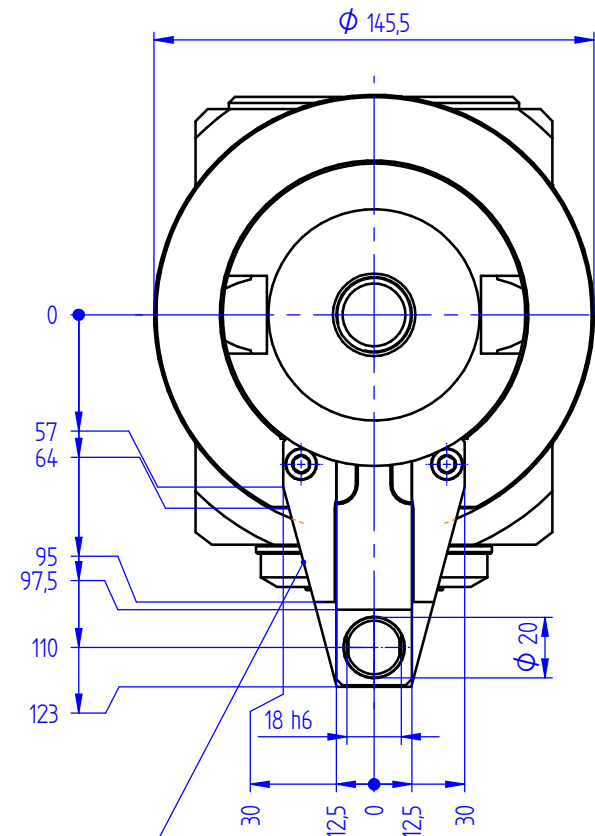

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden

Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Optionen :
options :
options :




Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten



Winkelkopf 7 030 67 057
angle head 7 030 67 057
tête angulaire 7 030 67 057

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°



Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arretiererring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

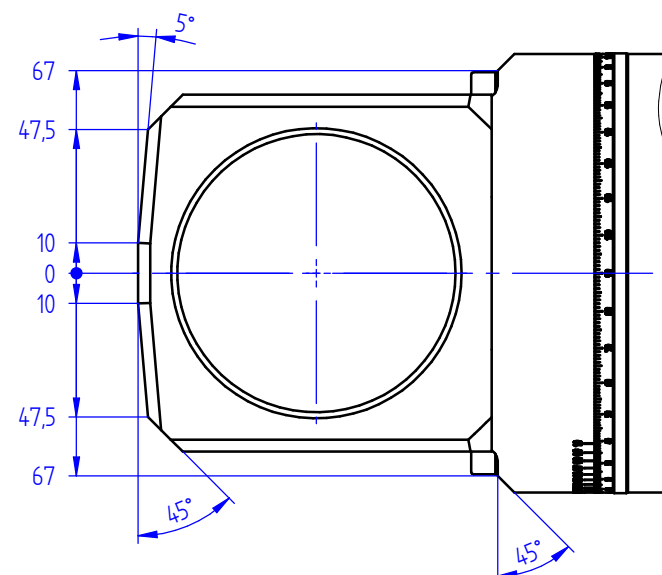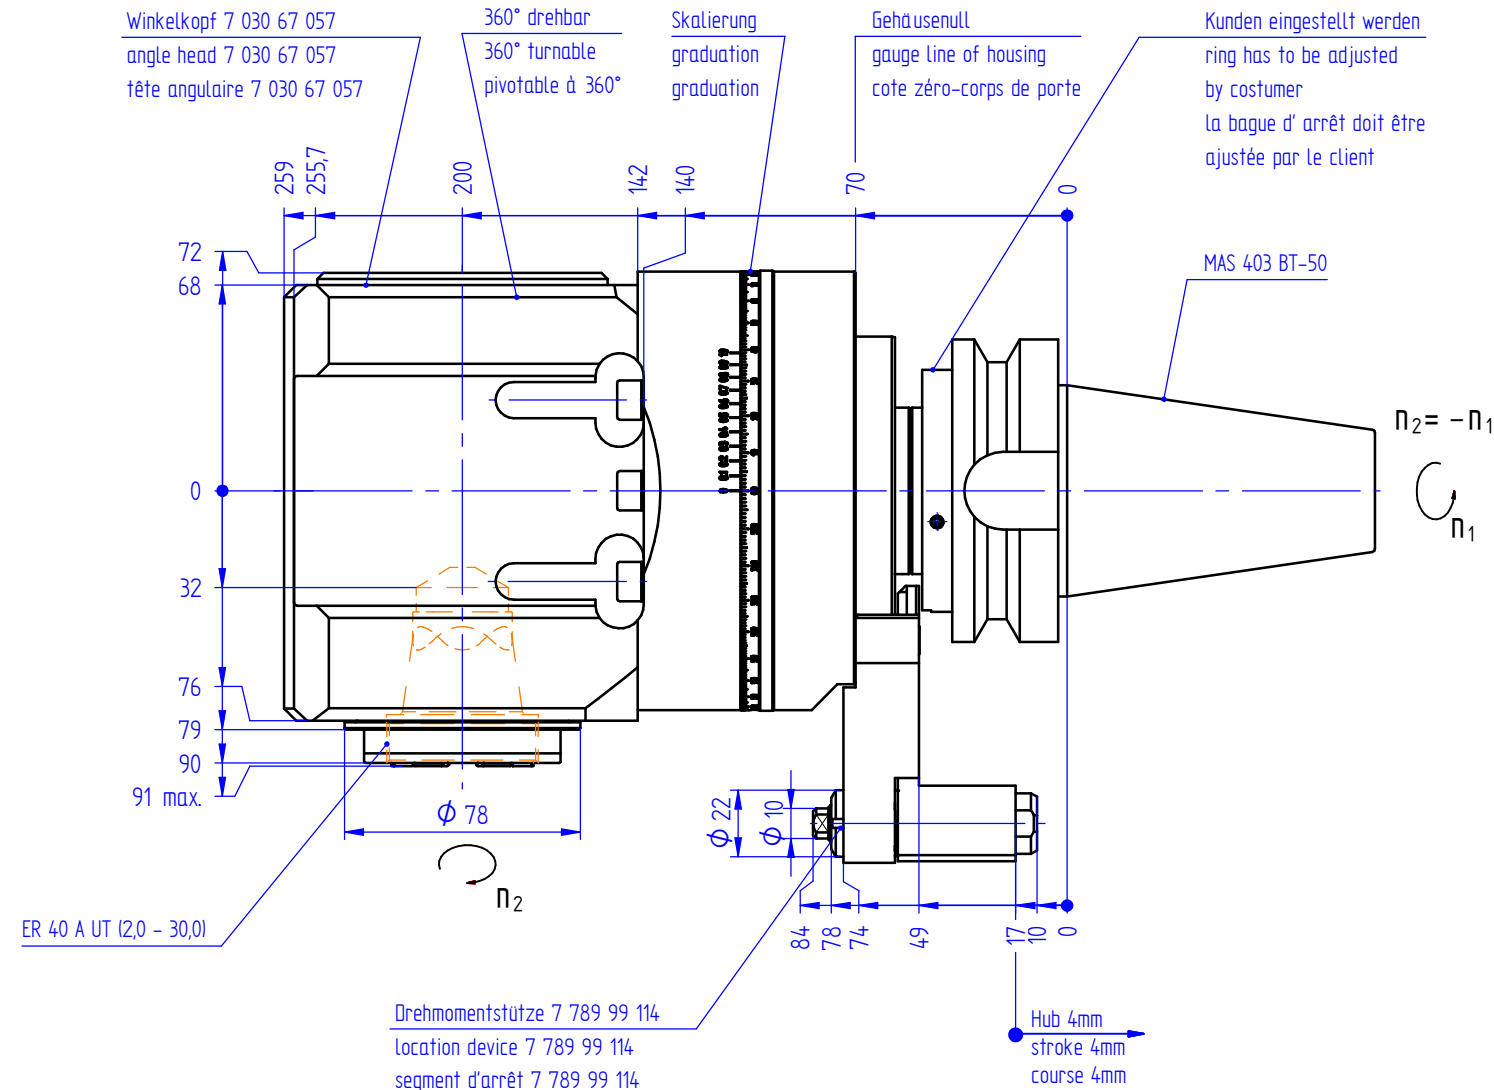

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

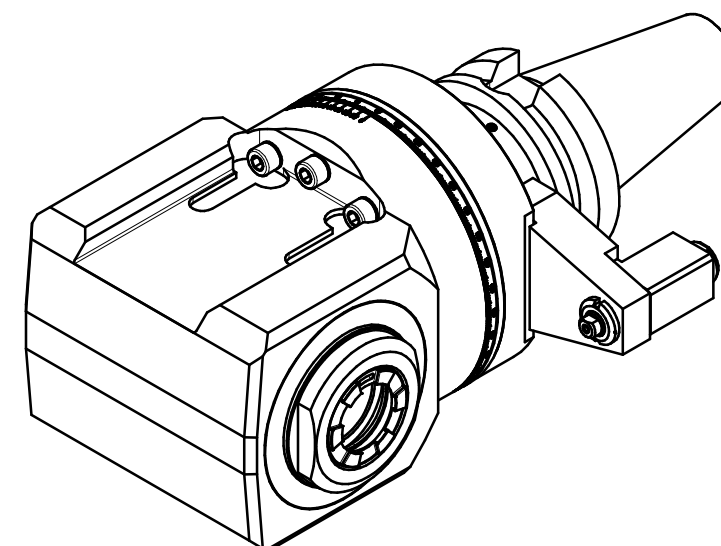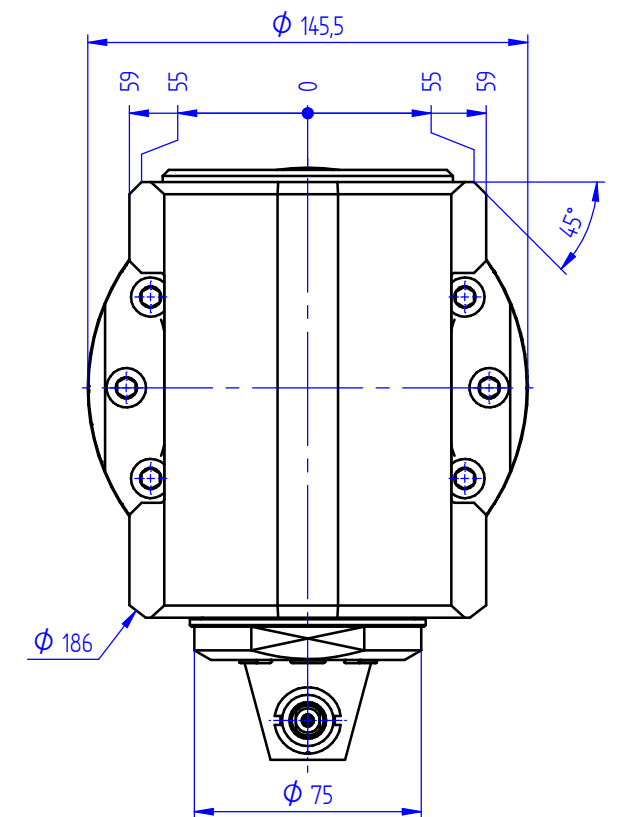

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 120
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No de cde.

7 030 67 081

nous nous réservons toutes modifications techniques