



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

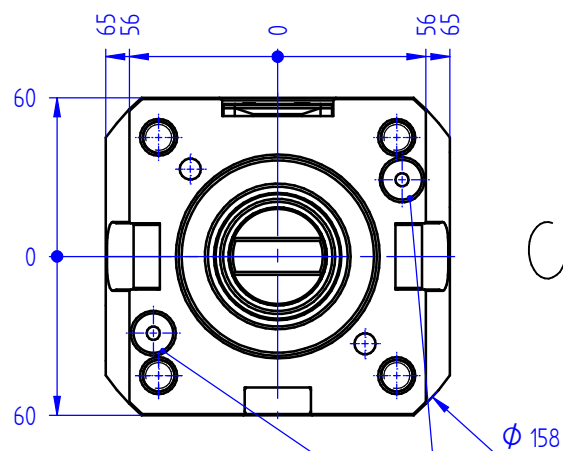


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Schraube zum Abdrücken
screw to push away
vis pour écarter

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Bedienung
handling
orifice

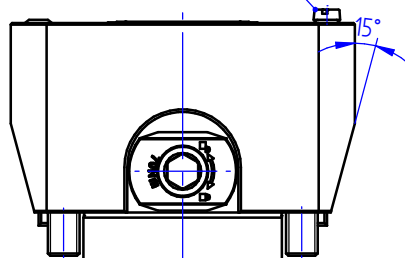

Optionen :
options :
options :





Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

heimatec Capto™ C 5

Schnittstellennull
gauge line of interface
cote zéro de l'interface

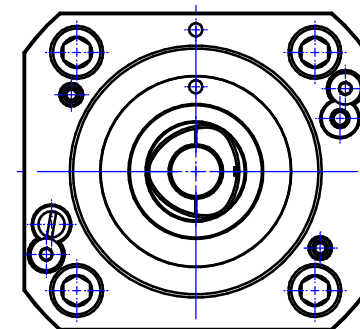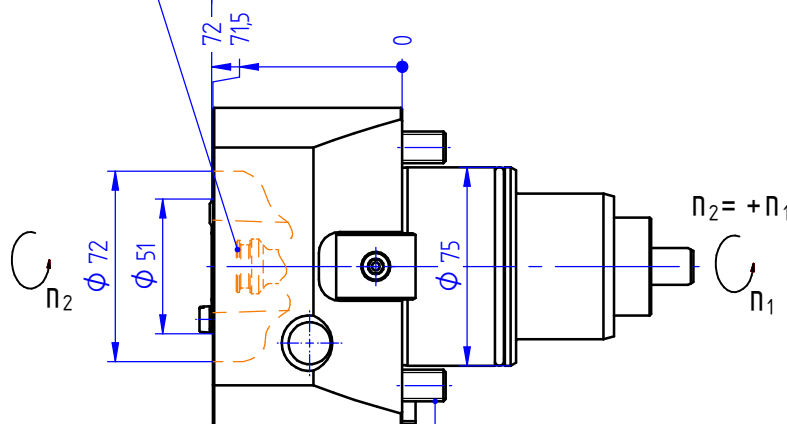

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 100
n₂ max. [min⁻¹] = 4000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 67 049